

磁吸空間喇叭

使用者手冊




如何配對

步驟 1

1.長按電源鍵 5秒進入配對模式。
指示燈會藍紅交替閃爍，並有語音提示「Pairing」。




步驟 2

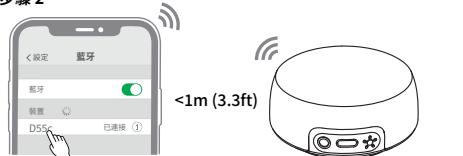

2.開啟手機的藍牙功能，在列表中搜尋「D55C」，點擊進行連接。
配對成功後，會聽到語音提示「Connected」。(建議裝置與喇叭保持 1米以內距離以便順利連接)

包裝內容

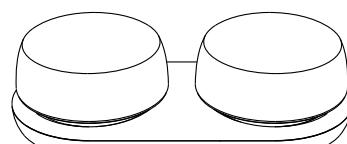

便攜式喇叭 ×1 (左右雙喇叭 + 充電底座)




充電線 ×1



使用者手冊 ×1


產品外觀說明

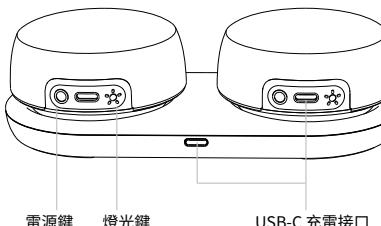

電源鍵

燈光鍵

USB-C 充電接口

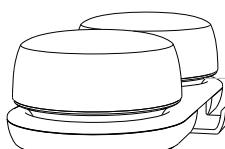

燈光環

可拉出的手機支架

产品参数

型号	D55C
蓝牙距离	> 10m
频率响应	60Hz - 0KHz
讯噪比	65dB
电源输入	DC5V 2A
电池容量	600mAh X2
产品尺寸	165 x 78.5 x 49mm
产品重量	60g

充電指示說明

指示燈顏色	狀態
紅燈	正在充電
藍燈	充滿電

1. 連接底座的 USB-C 充電接口，即可為左右喇叭同時充電。
2. 亦可將 USB-C 數據線直接連接到單個喇叭的 USB-C 接口進行獨立充電。

按鍵操作

按鍵	操作	功能
----	----	----

音樂控制

○	長按 3 秒	開機 / 關機
○	單擊 ×1	播放 / 暫停

藍牙相關

○	單擊 ×1	斷開 / 重新連接
●	長按 5 秒	清除上次配對記錄

灯光模式

●	單擊 ×1	切換燈光模式
●	長按 3 秒	閉燈光

立體聲 (TWS) 配對模式

當左右兩隻喇叭均開啟時，會自動進入 TWS 立體聲配對模式，無需手動操作。

保修與服務

自您購買本產品之日起，本設備享有一年保修服務。

若您對產品有任何疑問，或遇到使用相關問題，我們都會盡力協助並提供解決方案。

歡迎隨時聯絡我們，我們將在 24 小時內回覆您。

聯絡我們的方式：

客服電郵: support@mookiz.com

安全須知

為確保安全及產品性能，請在使用前仔細閱讀以下內容：

1. 請勿在高溫環境(超過 45°C)或低溫環境(低於 0°C)下使用本產品。
2. 請避免將產品置於潮濕環境中，如浴室、雨水環境，以免造成短路或損壞。
3. 請勿將本產品暴露在陽光直射、火源或加熱設備附近。
4. 請勿將本產品浸入水中或其他液體中。
5. 請勿自行拆解、修理或改裝本產品，以免造成損壞或安全隱患。
6. 若產品出現異味、冒煙、變形、發熱異常等情況，請立即停止使用並斷開電源。
7. 充電時請使用額定電壓為 5V 2A 的正規充電器。
8. 請使用隨時或可兼容的 USB-C 充電線，避免因不兼容而導致損壞。
9. 充電時請置於通風良好的區域，勿覆蓋音箱或底座。
10. 請勿在充電過程中使用本產品，以免影響充電效率或造成發熱。
11. 產品內置鋰電池，請勿將其投入火中或加熱，以免發生爆炸。

12. 請勿對產品施加強力撞擊、摔落、挤压或扭曲。
13. 請勿使用尖銳物件插入產品的任何接口或開孔。
14. 長時間不使用本產品，請每三個月充電一次，以維持電池性能。
15. 請避免在充滿灰塵、油煙或腐蝕性氣體的環境中使用產品。
16. 請勿將產品置於強磁場或強電磁干擾環境中，如大型電機或高功率設備附近。
17. 使用音箱時請注意音量，避免長期高音量造成聽力損傷。
18. 不建議兒童單獨操作本產品。
19. 本產品含有小部件，請放在兒童無法觸及的地方。
20. 若兒童誤吞小部件，請立即就醫。
21. 若產品與液體接觸，請立即斷電並停止使用，完全乾燥前不要開機。
22. 請勿讓液體、金屬物或異物進入產品內部。
23. 清潔產品時，請使用柔軟乾布，避免使用酒精、揮發性清潔劑或腐蝕性溶液。
24. 使用時請確保音箱底部放置穩定，避免跌落損壞。
25. 使用無線功能時，可能會受到其他電子設備的干擾，屬正常現象。
26. 當藍牙信號不穩定時，請遠離微波爐、WiFi 路由器或大功率設備。
27. 請確保在合法允許的頻率與環境下使用本產品。
28. 若在飛機、醫院等限制無線設備的場所，請務必關閉藍牙。
29. 若產品長時間暴露在極端溫度環境，請在恢復到室溫後再使用。
30. 若需棄置本產品，請遵守當地電子廢棄物回收規定，勿隨意丟棄。